PRINCESS®

Gebruiksaanwijzing

Instructions for use

Mode d'emploi

Anleitung

Instrucciones de Uso

Istruzioni d'uso

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instruções de utilização

Οδηγίες χρήσεως

تعليمات الاستخدام

TYPE 142330

LONG SLOT TOASTER COOL WHITE

NL **Gebruiksaanwijzing** 4

UK **Instructions for use** 5

F **Mode d'emploi** 6

D **Anleitung** 7

E **Instrucciones de Uso** 8

I **Istruzioni d'uso** 9

S **Bruksanvisning** 11

DK **Brugsanvisning** 12

N **Bruksanvisning** 13

SF **Käyttöohje** 14

P **Instruções de utilização** 15

GR **Οδηγίες χρήσεως** 16

ARAB **تعليمات الاستخدام** 17

MAY 10 V0

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Lees de instructies voor gebruik op uw gemak door en bewaar ze zodat u ze later nog eens kunt raadplegen. De PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE is ideaal om gelijktijdig vier sneetjes brood te toasten. Dankzij de regelbare bruiningsgraad en het ingebouwde broodjesrekje met hendel aan de zijkant is deze toaster buitengewoon praktisch. Sluit deze toaster alleen op een geaard stopcontact aan.

GEBRUIKSTIPS

De bruiningsgraad kunt u instellen van nét knapperig getoast, via goudgeel tot donkerbruin geroosterd. Om de gewenste instelling te vinden, kunt u wat experimenteren. Ook de staat van het brood heeft hier invloed op: droog of oud brood gaat sneller, vers brood en diepvriesbrood hebben wat meer tijd nodig. De bedieningshendel blijft alleen in de vergrendelde stand staan als de stekker in het stopcontact zit.

Gebruik geen mes, vork of ander voorwerp om het brood uit de toaster te halen of om de toaster schoon te maken. Indien het brood klem komt te zitten in de toaster, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het brood verwijdert.

De bovenzijde wordt heet omdat metaal goed warmte geleidt. Raak dus de metalen delen tijdens het gebruik niet aan en zorg dat kinderen niet bij het apparaat kunnen.

Het apparaat heeft drie lampjes:
- De ‘Reheat’-knop met indicatielampje. Het lampje gaat aan als de knop ingedrukt wordt. De reheat-knop wordt gebruikt om de toaster op te warmen als deze is afgekoeld.
- De ‘Defrost’-knop met indicatielampje. Het lampje gaat aan als u de knop indrukt. De defrost-knop is voor het toasten van brood dat direct uit de diepvries komt. Door de knop in te drukken verlengt u de toasttijd.
- De ‘Cancel’-knop. Door de cancel-knop in te drukken kunt u het toasten onderbreken.

TOASTEN

Het toasten gaat als volgt:
- Stop het brood in de toaster.
- Stel de bruiningsgraad in.
- Druk de grote hendel naar beneden.
- U kunt het toasten tussentijds onderbreken door op de cancel-knop te drukken.
- Wanneer het brood getoast is, springt het automatisch omhoog.

SCHOONMAKEN

TREK ALTIJD EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.
Maak de toaster na ieder gebruik schoon. Dit voorkomt dat voedselresten vastkoeken. Laat na gebruik de PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE eerst afkoelen.
Trek de kruimellade aan de onderzijde uit en verwijder kruimels en andere resten. Reinig de buitenzijde met een vochtige doek. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
DOMPEL DE TOASTER NOOIT ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.

PRINCESS-TIPS

- Gebruik deze toaster alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Zorg dat het snoer of een eventueel verlengsnoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen.
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat of het snoer beschadigd is. Stuur het in dat geval op naar onze servicedienst.
- Een beschadigd snoer van dit type apparaat kan alleen door onze servicedienst worden vervangen met behulp van speciaal gereedschap.
- Gebruik deze toaster niet buitenshuis.
- Houdt goed toezicht op de toaster als kinderen erbij kunnen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Laat de toaster goed afkoelen voordat u het apparaat opbergt.
- Plaats de toaster niet op een vochtige of hete ondergrond.
- Brood kan branden. Zet daarom de toaster nooit op of dichtbij brandbare zaken, zoals gordijnen, een rol keukenpapier, e.d.. Houd de toaster altijd goed in de gaten.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.

- Het is niet zonder gevaar om dit apparaat te laten gebruiken door kinderen of personen met een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid. De voor de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon dient ze duidelijke instructies te geven voor of ze te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of afzonderlijke afstandsbediening.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Please read these instructions at your leisure and save them for future reference. The PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE is the perfect way to toast 4 slices of bread at the same time. The adjustable browning level and the built-in bread rack with a handle on the side make this toaster a highly practical appliance. Plug this toaster only into an earthed outlet.

TIPS FOR USE

The level of browning can be adjusted from lightly crispy through slightly browned toast to dark brown. To achieve the degree of browning desired, you can experiment with the setting. The condition of the bread is also a factor. Dry or stale bread toasts more quickly, fresh and frozen bread take a little longer. The serving handle will only lock in place when the appliance is plugged in.

Do not use a knife, fork or other utensil to remove the bread from the toaster or to clean the toaster. If the bread becomes lodged in the toaster, unplug the appliance before attempting to remove it.

The top of the appliance becomes hot because metal conducts heat so well. Therefore do not touch the outside of the toaster during use and keep well out of reach of children.

There are three lights on the appliance:
- Reheat button with indicator light – the light goes on when the button is depressed. The reheat button is used to heat up the toast if it has been allowed to go cold.
- Defrost button with indicator light – the light goes on when the button is depressed. The defrost button is for toasting bread directly from the freezer. By pressing the button, you can extend the toasting time.
- Cancel button. By pressing the button you can interrupt the toasting.

TOASTING

Bread can be toasted as follows:
- Place bread in the toaster.
- Set the desired browning level
- Push the large handle downwards,
- You can interrupt the toasting by pressing the 'cancel' button.
- When the bread is ready, the toaster pops up automatically.

CLEANING

ALWAYS UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE CLEANING.
Clean the toaster after each use. This prevents leftover food from becoming encrusted in the appliance.
Let the PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE cool down after use.
Pull the crumb tray out from beneath the appliance and remove any crumbs or leftover bread. Clean the exterior with a damp cloth. Do not use abrasive or strong detergents.
NEVER IMMERSE THE TOASTER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

PRINCESS TIPS

- This toaster is only suitable for household use.
- Make sure the cord or extension cord is carefully positioned to avoid people tripping over it.
- Do not use the appliance if it is damaged or the cord is damaged. Instead, send it to our service department.
- With this type of appliance, a damaged cord must only be replaced by our service department using special tools.
- Do not use this toaster outdoors.
- Ensure children do not use the toaster unsupervised.
- Plug this appliance only into an earthed outlet.
- Allow the toaster to cool down before putting it away.
- Do not place the toaster on a damp or hot surface.

- Bread can burn, so do not place the toaster on or near inflammable objects such as curtains, kitchen roll etc. Always keep an eye on the toaster.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The use of this appliance by children or persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

U.K. WIRING INSTRUCTIONS

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE	NEUTRAL
BROWN	LIVE
GREEN/YELLOW	EARTH

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked with the letter E or ⏚ and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW

With this appliance, if a 13 amp plug is used a 13 amp fuse should be fitted. If any other type of plug is used, a 15 amp fuse must be fitted either in the plug or at the distribution board.

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Le PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE est idéal pour faire griller simultanément 4 tranches de pain. Ce grille-pain est un appareil particulièrement pratique avec une possibilité de réglage du degré de cuisson ainsi qu'un support intégré pour le pain se commandant par une manette placée sur le côté. Brancher ce grille-pain uniquement sur une prise de terre.

CONSEILS D'UTILISATION

Le degré de cuisson des toasts dans le Princess Classic Longslot Toaster se règle avec le bouton de réglage, allant de légèrement grillé à doré ou très grillé. Vous devrez faire plusieurs essais avant de trouver le degré de brunissage qui vous convient. La qualité du pain est également déterminante : le pain sec ou moins frais grille plus rapidement que le pain frais ou sortant du congélateur. La manette de commande reste uniquement dans la position bloquée quand l'appareil est branché dans la prise de courant.

Ne pas utiliser de couteau ou tout autre objet pour sortir le pain de l'appareil ou pour nettoyer le grille-pain. Si le pain reste coincé dans le grille-pain, débrancher d'abord l'appareil de la prise de courant avant de dégager le pain.

Le dessus de l'appareil devient très chaud en raison de la conductivité de la chaleur du métal. Ne touchez donc pas les parois extérieures du grille-pain pendant qu'il fonctionne et veillez à ce qu'il soit hors de portée des enfants.

L'appareil est muni de trois voyants lumineux, à savoir :
- La touche « Réchauffer (Reheat) » avec voyant lumineux ; le voyant lumineux s'allume quand on appuie sur cette touche. Cette fonction permet de réchauffer légèrement un toast qu'on a laissé refroidir.
- La touche « Décongeler (Defrost) » avec voyant lumineux ; le voyant lumineux s'allume quand on appuie sur cette touche. La touche « Décongeler » permet de faire griller du pain sortant du congélateur. En appuyant sur cette touche, la durée de cuisson est prolongée.
- Bouton « Cancel » ; appuyez sur ce bouton pour interrompre la cuisson.

POUR FAIRE GRILLER DU PAIN
Pour faire griller du pain, procéder comme suit :
- Mettre le pain dans le grille-pain
- Régler le degré de brunissage
- Abaisser la grande manette située sur le devant
- La cuisson peut être interrompue en appuyant sur le bouton « Cancel »
- Lorsque le pain est grillé, l'appareil l'éjecte automatiquement.

ENTRETIEN
DÉBRANCHER D'ABORD L'APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT.
Nettoyer le grille-pain après chaque utilisation. Cela évite que des restes d'aliment n'y restent attachés. Laisser d'abord refroidir le PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE après l'avoir utilisé.

Sortir le tiroir ramasse-miettes en bas de l'appareil et enlever les miettes et autres résidus. Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou agressifs.
NE JAMAIS IMMERGER LE GRILLE-PAIN DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.

CONSEILS DE PRINCESS :
- Utiliser ce grille-pain uniquement pour un usage domestique.
- S'assurer que le cordon ou une rallonge éventuelle sont placés de sorte à ne pas pouvoir se prendre les pieds dedans.
- Si le grille-pain ou son cordon sont endommagés, ne pas utiliser l'appareil mais le renvoyer à notre service après-vente pour le faire réparer. Sur ce type d'appareil, le remplacement du cordon ne peut être effectué que par le service après-vente de Princess avec des outils spéciaux.
- Ne pas utiliser ce grille-pain à l'extérieur.
- Exercer une surveillance en présence d'enfants.
- Brancher le grille-pain uniquement sur une prise de terre.
- Laisser bien refroidir le grille-pain avant de le ranger.
- Ne pas placer le grille-pain sur une surface humide ou brûlante.
- Le pain peut brûler, c'est pourquoi il ne faut jamais placer le grille-pain sur des objets inflammables ou à proximité (rideaux, papier essuie-tout, etc.). Bien surveiller le grille-pain.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de cet appareil par des enfants ou des handicapés physiques, sensoriels, mentaux ou moteurs, ou dénués d'expérience et de connaissance peut être dangereuse. Les personnes responsables de leur sécurité devront fournir des instructions explicites ou surveiller l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil ne s'utilise pas avec une minuterie externe ni avec une commande a distance.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE — ART. 142330

Diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen und für eventuelle spätere Fragen aufheben. Der PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ist ideal, um 4 Brotscheiben gleichzeitig zu toasten. Der regelbare Bräunungsgrad und das eingebaute Brötchengitter mit einem Hebel an der Seite machen diesen Toaster zu einem praktischen Gerät. Den Toaster nur an eine geerdete Steckdose anschließen.

GEBRAUCHSHINWEISE
Mit dem Drehknopf lässt sich der Bräunungsgrad von etwas knusprig getoastet über goldgelb bis dunkelbraun geröstet einstellen. Für die richtige Einstellung des gewünschten Bräunungsgrades sollte etwas experimentiert werden. Darauf hat auch der „Zustand" des Brotes Einfluss. Trockenes oder altes Brot ist schneller fertig, während frisches und eingefrorenes Brot etwas mehr Zeit benötigt. Der Bedienungshebel bleibt nur verriegelt, solange der Stecker in der Steckdose steckt.

Kein Messer, andere Besteckteile oder Gegenstände benutzen, um das Brot aus dem Toaster zu nehmen oder um den Toaster zu reinigen. Klemmt das Brot im Toaster, muss zuerst der Stecker aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Brot entfernt werden kann.

Aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit von Metall wird das Gerät oben heiß. Während des Gebrauchs daher die Außenseite des Toasters nicht berühren und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzen.

Der Toaster ist mit den folgenden drei Lämpchen ausgestattet:
- „Reheat“-Taste mit Kontrolllämpchen: Das Lämpchen beginnt zu leuchten, wenn die Taste gedrückt wird. Die „Reheat“-Taste wird benutzt, um einen kalt gewordenen Toast kurz aufzuwärmen.
- „Defrost“-Taste mit Kontrolllämpchen: Das Lämpchen beginnt zu leuchten, wenn die Taste gedrückt wird. Die „Defrost“-Funktion wird benutzt, um gefrorenes Brot zu toasten. Mit dem Drücken der Taste wird die Toastdauer verlängert.
- „Cancel“-Taste. Durch Drücken dieser Taste wird der Toastvorgang unterbrochen.

TOASTEN
Beim Toasten wie folgt vorgehen:
- Brot in den Toaster geben.
- Bräunungsgrad einstellen.
- Den großen Bedienungshebel auf der Vorderseite nach unten drücken.
- Der Toastvorgang kann durch Drücken der „Cancel“-Taste unterbrochen werden.
- Wenn das Brot im Toaster fertig ist, wird es automatisch nach oben transportiert.

REINIGUNG
ZUERST DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.
Den Toaster nach jedem Gebrauch reinigen. So wird vermieden, dass Speisereste festbacken. Den PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE nach dem Gebrauch erst abkühlen lassen. Die Krümellade unten herausziehen und Krümel und andere Reste entfernen. Die Außenseite mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel benutzen. DAS GERÄT NIE IN WASSER ODER IN ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.

PRINCESS-TIPPS:
- Der Toaster ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Darauf achten, dass das Anschluss- oder Verlängerungskabel so liegt, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Gerät nicht mehr verwenden, wenn es selbst oder das Kabel beschädigt ist. Den Toaster in diesem Fall an unseren Kundendienst schicken.
- Ein beschädigtes Kabel kann bei diesem Gerätetyp ausschließlich mit Spezialwerkzeug von unserem Kundendienst ausgetauscht werden.
- Den Toaster nicht im Freien verwenden.
- Im Beisein von Kindern besonders gut auf den Toaster achten.
- Den Toaster nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Den Toaster vor dem Wegräumen gut abkühlen lassen.
- Das Gerät nicht auf eine feuchte oder heiße Unterlage stellen.
- Brot kann brennen! Den Toaster daher nie in die Nähe von brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Küchenpapierrollen o. Ä. stellen. Immer gut auf den Toaster achten.
- Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren mit sich bringen. Diese Benutzer sind daher von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch einzuweisen oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE **ART. 142330**

Por favor, lea cuando pueda estas instrucciones y consérvelas para una posible consulta posterior. El PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE es ideal para tostar simultáneamente 4 rebanadas de pan. El nivel de tostado ajustable y la rejilla para pan incluida, con un asa en el lado, hacen de este tostador un utensilio muy práctico. Conecte este tostador únicamente a un enchufe con toma a tierra.

CONSEJOS DE USO
El grado de tueste se puede ajustar desde ligeramente crujiente a tostado medio o muy tostado. Para encontrar el grado de tueste deseado puede ir probando con los ajustes. También influye el estado del pan. El pan seco o duro se tuesta antes, el pan fresco y congelado requiere un poco más de tiempo.

La manivela de manejo sólo permanece en la posición bloqueada si está enchufada la clavija en la toma de corriente.

No utilice cuchillos, tenedores u otros utensilios para sacar el pan del tostador o para limpiarlo.
Si el pan se queda atascado dentro del tostador, primero desenchufe el tostador de la corriente antes de sacarlo.

La parte superior del utensilio se calienta ya que el metal es un buen conductor del calor. Por ello, no toque el exterior de la tostadora durante el uso y asegúrese de que no queda al alcance de los niños.

En el utensilio hay tres indicadores luminosos:
- El botón Recalentar (Reheat) con indicador luminoso: la luz se enciende al pulsar el botón. El botón Recalentar permite calentar las tostadas que se han enfriado.
- El botón Descongelar con indicador luminoso: la luz se enciende al pulsar el botón. El botón descongelar permite tostar el pan congelado directamente. Pulsando el botón se puede prolongar el tostado.
- Botón Cancelar. Pulsando este botón se puede interrumpir el tostado.

TOSTAR
Proceda como sigue para tostar el pan:
- Introduzca el pan dentro del tostador.
- Ajuste el grado de tueste deseado.
- Baje la manivela grande.
- Se puede interrumpir el proceso del tostado pulsando el botón Cancelar (Cancel).
- Cuando el pan esté listo, el tostador lo subirá automáticamente.

LIMPIEZA
PRIMERO DESENCHUFE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE CORRIENTE.
Limpie el tostador después de cada uso. De este modo evitará que se incrusten restos en el mismo. Deje enfriar el PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE después de usarlo.
Tire hacia afuera la bandeja recogemigas situada en la parte inferior para retirar las migas y restos de pan.
Limpie el exterior con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos o agresivos.
NO SUMERJA NUNCA EL TOSTADOR EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

CONSEJOS PRINCESS
- Utilice este tostador exclusivamente para fines domésticos.
- Asegúrese de que el cable o alargador se coloque de modo que nadie pueda tropezar con ellos.
- No use el aparato si éste o el cable están dañados. En tal caso, llévelo a nuestro servicio técnico.
- En este tipo de aparatos un cable averiado únicamente puede ser sustituido con herramientas especiales por nuestro servicio técnico.
- No utilice este tostador en el exterior.
- Vigile bien el tostador cuando esté al alcance de los niños.
- Conecte este aparato únicamente a un enchufe con toma a tierra.
- Deje enfriar bien el tostador antes de recogerlo.
- No coloque el tostador en una superficie húmeda o caliente.
- El pan puede quemarse, por lo que no debe colocar la tostadora encima ni cerca de objetos inflamables como cortinas, papel de cocina, etc. y tenerlo siempre controlado.
- Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.
- El uso de este aparato por niños o personas con alguna discapacidad física, sensorial, mental o motora, o con falta de experiencia o conocimientos puede implicar riesgos. Las personas responsables de su seguridad deberán proporcionar instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.
- Este aparato no es apto para usar con un temporizador externo o mando a distancia separado.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Leggete attentamente le istruzioni d'uso e conservatele per eventuali consultazioni future.
Il PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE è ideale per tostare contemporaneamente 4 fette di pane. La possibilità di regolare il grado di doratura e la comoda griglia integrata con maniglia laterale rendono particolarmente pratico questo tostapane. Collegate l'apparecchio unicamente ad una presa di alimentazione con messa e terra.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE permette di regolare il grado di doratura, da appena croccante, a dorato, a scuro, mediante l'apposita manopola. Per determinare il vostro grado di doratura preferito, si consiglia di fare qualche prova di regolazione. Anche lo "stato" del pane influisce sulla doratura: il pane secco o vecchio tende a dorare più velocemente, quello fresco o congelato necessita di più tempo. La leva di comando rimane bloccata in posizione solo quando la spina è inserita nella presa di alimentazione.

Non usate coltelli o altre posate o oggetti per estrarre il pane dal tostapane o per pulire l'apparecchio. Se il pane rimane incastrato nel tostapane, togliete la spina dalla presa di alimentazione prima di estrarre il pane.

Essendo il metallo un buon conduttore, la parte superiore dell'apparecchio diventa calda. Per questo non toccate mai la superficie del tostapane durante l'uso e tenetelo lontano dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è dotato di tre spie luminose, ovvero:
- Il pulsante di riscaldamento 'Reheat' con spia luminosa; la spia luminosa si accende quando il pulsante viene premuto. La funzione di riscaldamento "Reheat" permette di riscaldare il tostapane se lo avete lasciato raffreddare.
- Il pulsante di scongelamento 'Defrost' con spia luminosa; la spia luminosa si accende quando il pulsante viene premuto. Il pulsante scongelamento permette di tostare direttamente il pane congelato. Premendo questo pulsante, il tempo di tostatura viene prolungato.
- Pulsante di cancellazione 'Cancel'; premendo il pulsante potete interrompere la tostatura.

TOSTATURA
La tostatura avviene come segue:
- Inserite il pane nel tostapane
- Impostate il grado di doratura
- Spingete verso il basso la grossa leva situata sulla parte anteriore dell'apparecchio
- La tostatura può essere interrotta premendo il tasto "cancel".
- Quando il pane ha raggiunto il grado di tostatura impostato, l'apparecchio lo spinge automaticamente verso l'alto.

PULIZIA
TOGLIETE PRIMA LA SPINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE.
Pulite il tostapane dopo ogni impiego. In questo modo eviterete che eventuali resti di cibo si attacchino durante la cottura successiva. Dopo l'uso lasciate raffreddare il PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE. Estraete il cassetto raccogliebriciole alla base dell'apparecchio e rimuovete le briciole ed i resti di pane. Pulite la superficie esterna esclusivamente con un panno umido. Non usate sostanze abrasive o aggressive. NON IMMERGETE MAI L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.

SUGGERIMENTI PRINCESS:
- L'apparecchio è indicato per il solo uso domestico.
- Fate in modo che nessuno possa inciampare nel cavo di alimentazione o nell'eventuale prolunga.
- Non utilizzate l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. Inviatelo al nostro centro di assistenza per scongiurare qualunque pericolo. Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchio deve essere sostituito esclusivamente presso il nostro centro di assistenza, con l'ausilio di attrezzi speciali.
- Non usate questo tostapane all'aperto.
- Non lasciate il tostapane incustodito in presenza di bambini.
- Collegate l'apparecchio unicamente ad una presa di alimentazione con messa e terra.
- Lasciate raffreddare completamente il tostapane prima di riporlo.
- Non posizionate l'apparecchio su una superficie umida o calda.
- Il pane può bruciarsi pertanto, non coprite mai il tostapane mentre è in funzione e non posizionatelo su o in vicinanza di materiali infiammabili, come tende, carta da cucina, e simili. Tenete il tostapane sempre sotto controllo.
- Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio da parte di bambini o persone con problemi fisici, sensoriali, mentali o motori, o con scarsa esperienza o conoscenza, può causare gravi pericoli. Le persone responsabili per la loro sicurezza devono dare loro istruzioni chiare o supervisionare l'uso dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo con un temporizzatore esterno o con un telecomando separato.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Läs först igenom hela bruksanvisningen och behåll den för framtida referens. PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE är det perfekta sättet att rosta 4 skivor bröd på samma gång. Den justerbara rostningsgraden och det inbygga brödfacket med ett handtag på sidan gör rosten till en mycket praktisk apparat. Anslut rosten endast till jordade uttag.

ANVÄNDARTIPS

Rostningsgraden kan justeras från lätt krispigt till något gyllenbrunt och mörkbrunt bröd. För att få rätt rostningsgrad kan du experimentera något tills du hittar rätt inställning. Även brödets ”tillstånd” har inflytande: torrt eller äldre bröd går fortare, färskt bröd och bröd ur frysen behöver längre tid. Kontrollhandtaget kan endast stå kvar i fast läge om stickkontakten sitter i vägguttaget.

Använd inga knivar eller andra redskap för att ta bort brödet från rosten eller för att rengöra den. Om brödet fastnar i rosten ska kontakten tas ut innan du försöker avlägsna brödet.

Apparatens ovansida blir varm eftersom metalledningar värms upp så effektivt. Vidrör därför inte apparatens utsida under användning och förvara den utom räckhåll för barn.

Det finns tre lampor på apparaten:
- Reheat-knappen med indikatorlampa – lampan tänds när knappen trycks ned. Reheat-knappen används för att värma upp bröd som kallnat.
- Defrost-knappen med indikatorlampa – lampan tänds när knappen trycks ned. Defrost-knappen används för att rosta bröd som tagits direkt ur frysen. Genom att trycka på knappen förlängs rostningstiden.
- Cancel-knapp. Du kan avbryta rostningen genom att trycka på den här knappen.

ROSTNING

Rostning går till så här:
- Stoppa brödet i rosten.
- Ställ in önskad rostningsgrad.
- Tryck det stora kontrollhandtaget på framsidan nedåt.
- Rostningen kan avbrytas i förtid genom att du trycker på ”cancel”-knappen.
- När brödet är färdigt kommer det automatiskt upp.

RENGÖRING

KOPPLA ALLTID UR APPARATEN INNAN RENGÖRING.
Rengör rosten efter varje användningstillfälle. Det motverkar att rester torkar fast i apparaten. Låt din PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE kylas ned efter bruk. Drag ut smullådan nedtill och avlägsna smulor och brödrester. Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd inga slipande eller aggressiva rengöringsmedel. SÄNK ALDRIG NED APPARATEN I VATTEN ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.

PRINCESS-TIPS

- Brödrosten är endast ägnad för hushållsbruk.
- Se till att sladden och en eventuell förlängningssladd läggs undan så att ingen kan snubbla över den.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller om sladden är skadad. Skicka den istället till vår serviceavdelning.
- Skadade sladdar hos den här typen av maskiner får bara bytas ut av vår serviceavdelning med användning av speciella verktyg.
- Använd inte rosten utomhus.
- Försäkra dig om att barn inte använder rosten utan uppsikt.
- Anslut apparaten endast till jordade uttag.
- Låt apparaten svalna innan den läggs undan.
- Ställ inte apparaten på en fuktig eller het yta.
- Bröd kan brännas så placera inte rosten på eller i närheten av brandfarliga och lättantändliga objekt som gardiner, köksppappersrullar osv. Håll alltid rosten under uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder eller nedsatt sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd för användning med en extern timer eller separat fjärrkontroll.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE **ART. 142330**

Læs brugsanvisningen grundigt igennem og gem den, hvis du senere skulle få brug for at slå noget op. Med PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE kan du i en håndevending riste 4 brødskriver ad gangen. Den justerbare bruningsgrad og den indbyggede holder med løftestang på siden bevirker, at apparatet er yderst praktisk i brug. Tilslut kun brødristeren til en stikkontakt med jordforbindelse.

BRUGERTIPS

Princess Classic Longslot Toaster kan ved hjælp af drejeknappen indstilles på let sprødt over gyldenbrunt til mørkebrunt ristet brød. Prøv dig lidt frem for at opnå den ønskede bruningsgrad. Endvidere er det opnåede resultat også afhængigt af det anvendte brød: tørt eller gammelt brød bliver hurtigere ristet end frisk brød, og med brød fra dybfryseren tager det lidt længere tid.
Løftestangen er kun låst fast, når stikket er anbragt i stikkontakten.

Brug ikke en kniv eller andet bestik til at tage brødet op af brødristeren med eller til at gøre apparatet rent med. Hvis brødet sidder i klemme i brødristeren, bør stikket først tages ud af stikkontakten, inden brødet fjernes.

På apparatets forside er der tre lamper, henholdsvis:
- En 'Reheat'-knap med kontrollampe; lampen lyser, når man trykker på knappen. 'Reheat'- funktionen anvendes til at varme toasten lidt op, hvis den er blevet kold.
- En 'Defrost'-knap med kontrollampe; lampen lyser, når man trykker på knappen. Denne funktion anvendes til brød, der kommer direkte fra fryseren. Ved at trykke på knappen forlænges ristetiden med 30 sekunder.
- 'Cancel'-knap;

SÅDAN RISTER DU BRØD

Brødet ristes på følgende måde:
- Put brødet i brødristeren.
- Indstil bruningsgraden.
- Tryk den store løftestang på forsiden nedad.
- Ristningen afbrydes førtidigt ved at trykke på 'Cancel'-knappen.

Flutes passer i de ekstra brede riller (bør dog først skæres igennem).
Til boller og flutes kan man også anvende den indbyggede holder.
Når brødet er færdigt, vil brødristeren automatisk skubbe brødet op.

RENGØRING

TAG FØRST STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN
Gør brødristeren ren, hver gang apparatet har været i brug for at undgå, at madrester sætter sig fast. Lad efter brugen først PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE køle ordentligt af.
Træk brødskuffen ud på apparatets underside og fjern krummer og andre brødrester. Rengør ydersiden med en fugtig klud. Brug ikke skuremidler eller syreholdige rengøringsmidler.
KOM ALDRIG BRØDRISTEREN NED I VAND ELLER ANDRE VÆSKER.

PRINCESS TIPS:

- Brug udelukkende brødristeren til husholdningsbrug.
- Sørg for, at ledningen eller en evt. forlængerledning er gemt af vejen, så man ikke kan falde over den.
- Ved beskadigelse af brødristeren eller ledningen bør apparatet ikke anvendes, men bringes til vores serviceafdeling for at undgå ulykker.
- På denne type apparater kan en beskadiget ledning kun udskiftes af vores service-afdeling med specialværktøj.
- Brug aldrig brødristeren udendørs.
- Hold godt øje med apparatet, når der er børn i nærheden.
- Tilslut udelukkende apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad brødristeren køle ordentligt af, inden apparatet gemmes af vejen.
- Anbring ikke brødristeren på et fugtigt eller varmt underlag.
- Der kan gå ild i brød. Placér derfor ikke brødristeren i nærheden af brændbare genstande som gardiner, en køkkenrulle o. lign. Gå altid godt øje med apparatet under brugen.
- Hold opsyn med børn, så man er sikker på, at de ikke bruger apparatet som legetøj.

- Det kan være farligt at lade børn eller personer med et mentalt eller fysisk handicap eller uden den nødvendige erfaring eller viden anvende apparatet. Den, der har ansvaret for deres sikkerhed, bør først instruere dem i brugen heraf eller altid selv holde tilsyn, når apparatet er i brug.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug med en ekstern timer eller separat fjernbetjening.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE er ideell til å riste fire brødskiver samtidig. Den justerbare bruningsgraden og det innebygde stativet med sidehåndtak gjør denne brødristeren til et praktisk apparat. Denne brødristeren skal kun kobles til en jordet stikkontakt.

BRUKSTIPS

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE kan stilles inn med dreiebryteren fra sprø via gyllenbrun til mørkebrun. For å bestemme bruningsgraden kan du prøve deg frem litt til du finner riktig innstilling. Også brødets tilstand har innflytelse på dette: tørt eller gammelt brød går fortere enn fersk brød, og dypfryst brød krever litt mer tid. Betjeningshendelen vil kun bli stående i låst stilling når støpselet er i stikkontakten.

Bruk ikke kniv, annet bestikk eller andre gjenstander til å ta brødet ut av risteren eller til å rengjøre risteren. Hvis brødet blir sittende fast i risteren, skal støpselet tas ut av stikkontakten før brødet fjernes.

Apparatets overside kan bli ganske het, ettersom metall er en god varmeleder. Ikke berør utsiden når risteren er i bruk og hold den utilgjengelig for barn.

På apparatet ser du tre lamper, det vil si:
- 'Reheat'-knapp med kontrollys; lyset tennes når knappen trykkes inn. Reheat-knappen blir brukt for å varme opp toasten hurtig hvis den er blitt kald.
- 'Defrost'-knapp med kontrollys; lyset tennes når knappen trykkes inn. Med defrost-knappen kan du riste brød som kommer rett fra dypfryseren. Når du trykker inn knappen, blir ristetiden forlenget.
- 'Cancel'-knapp. Du kan avbryte ristingen ved å trykke på den knappen.

TOASTE

Brødristingen foregår slik:
- Sett brødskiven i brødristeren,
- Innstill ønsket bruning,
- Trykk ned det store betjeningshåndtaket på forsiden,
- Ristingen kan avbrytes ved at man trykker inn "cancel" ("avbryt")-knappen.
- Når brødet i brødristeren er ferdig, vil brødristeren skyve det oppover automatisk.

RENGJØRING

TA ALLTID STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN FØR RENGJØRING.
Brødristeren rengjøres etter hver gang du har brukt den. Dette forhindrer at matrester setter seg fast i apparatet. La PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE kjøle ned etter bruk.
Trekk ut smulebrettet under apparatet og fjern smuler og andre rester. Rengjør utsiden med en fuktig klut. Ikke bruk skuremidler eller sterke rengjøringsmidler.
DYPP ALDRI BRØDRISTEREN I VANN ELLER ANNEN VÆSKE.

TIPS FRA PRINCESS:

- Denne brødristeren er kun beregnet til hjemmebruk.
- Sørg for at ledningen eller en eventuell skjøteledning er plassert slik at ingen kan snuble i den.
- Dersom apparatet eller ledningen er skadet, anbefaler vi at den ikke brukes, men leveres til forhandler for reparasjon. For apparater av denne typen skal en skadet ledning kun byttes ut ved vår serviceavdeling ved hjelp av spesielt verktøy.
- Brødristeren skal ikke brukes utendørs.
- Pass på at barn ikke bruker brødristeren uten tilsyn..
- Denne brødristeren skal kun kobles til en jordet stikkontakt.
- La brødristeren kjøle helt ned før du setter den bort.
- Plasser ikke brødristeren på et fuktig eller varmt underlag.
- Brød kan ta fyr, så ikke plasser brødristeren på eller nær brennbare gjenstander, som gardiner, kjøkkenpapir o.l. Hold godt tilsyn med brødristeren.

- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk handikapp, eller med manglende erfaring og kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlig for deres sikkerhet bør gi spesifikke instrukser eller overvåke bruken av apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med ekstern tidsbryter eller særskilt fjernkontroll.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Lue käyttöohje läpi kaikessa rauhassa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE on ihanteellinen leivänpaahdin neljän leipäviipaleeen paahtamiseen samanaikaisesti. Säädettävä paahtoaste ja kiinteä sämpyläteline sekä laitteen sivussa oleva käyttökahva tekevät tästä paahtimesta erittäin käytännöllisen. Liitä tämä paahdin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.

KÄYTTÖOHJE

Paahtoaste voidaan säätää paahtamaan leivän pinta rapeaksi aina kullankeltaisesta tummanruskeaan. Oikea paahtoaste saadaan kokeilemalla eri säätömahdollisuuksia. Myös leivän laatu vaikuttaa tulokseen: kuiva tai vanha leipä paahtuu nopeammin, tuore ja pakastettu leipä tarvitsevat enemmän aikaa. Käyttökahva jää lukitusasentoon vain, kun pistotulppa on liitetty pistorasiaan.

Älä käytä veistä, haarukkaa tai muita välineitä leivän poistamiseen paahtimesta tai puhdistaessasi paahdinta. Jos leipä jää kiinni paahtimeen, ota pistotulppa pois pistorasiasta ennen kuin poistat leivän.

Laitteen pinta kuumenee, koska metalli johtaa hyvin lämpöä. Älä siis kosketa leivänpaahdinta käytön aikana ja pidä laite lasten ulottumattomissa.

Laitteessa on kolme merkkivaloa:
- Reheat-painikkeen merkkivalo - merkkivalo syttyy painiketta painettaessa. Reheat-painiketta käytetään paahtoleivän uudelleen lämmittämiseen, jos se on ehtinyt jäähtyä.
- Defrost-painikkeen merkkivalo - merkkivalo syttyy painiketta painettaessa. Defrost-painiketta käytetään suoraan pakastimesta otetun leivän paahtoon. Tätä painiketta painamalla voidaan pidentää paahtoaikaa.
- Cancel-painike. Painiketta painamalla voidaan keskeyttää paahto.

LEIVÄN PAAHTAMINEN

Leivän paahtaminen tapahtuu seuraavasti:
- Aseta leipä paahtimeen
- Säädä haluttu paahtoaste
- Paina iso käyttökahva alas
- Paahtamisen voi välillä keskeyttää painamalla Cancel-painiketta.
- Kun paahtoleipä on valmis, se työntyy automaattisesti ylös paahtimesta.

PUHDISTUS

OTA ENSIN PISTOTULPPA POIS PISTORASIASTA.
Puhdista leivänpaahdin jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä estää ruoanjätteiden pinttymisen kiinni paahtimeen. Anna PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITEIN jäähtyä käytön jälkeen. Vedä laitteen alla oleva murulaatikko ulos ja poista murut ja muut tähteet. Puhdista paahtimen vaippa kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdisteita.
ÄLÄ UPOTA PAAHDINTA KOSKAAN VETEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN NESTEESEEN.

PRINCESS-NEUVOJA

- Tämä paahdin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Varmista, että virtajohto tai mahdollinen jatkojohto on sijoitettu niin, ettei niihin voi kompastua.
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen virtajohto on vioittunut, vaan toimita se huoltopalveluumme.
- Tämäntyyppisen laitteen vioittuneen virtajohdon vaihto on annettava vain huoltopalvelumme tehtäväksi, koska siinä tarvirtaan erikoistyökaluja.
- Älä käytä tätä paahdinta ulkona.
- Pidä huoli, että lapset eivät käytä paahdinta ilman valvontaa.
- Liitä paahdin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Anna paahtimen jäähtyä hyvin ennen kuin laitat sen säilöön.
- Älä aseta paahdinta kostealle tai kuumalle alustalle.

- Leipä voi syttyä palamaan. Älä siis aseta paahdinta koskaan palonarkojen materiaalien kuten verhojen, talouspaperirullan tms. päälle tai lähelle. Pidä paahdinta aina tarkoin silmällä.
- Lapsia on valvottava tarkoin, että he eivät leiki laitteella.
- Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, siitä voi olla seurauksena vaaratilanne. Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava selvät ohjeet tai heidän on valvottava laitteen käyttöä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen kanssa.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Leia atentamente as instruções, devendo guardá-las para as mais tarde voltar a consultar. A PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE é ideal para torrar simultaneamente 4 fatias de pão. O grau de torrar programável e uma pequena grelha lateral para pão incorporada munida de manivela fazem com que esta torradeira seja muito fácil e prática de utilizar. Deve ligar esta torradeira unicamente a uma tomada de corrente residual.

SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

Com a Princess Classic Longslot Toaster pode programar o grau de torrar com o botão giratório, a partir de ligeiramente torrado, passando por normalmente torrado até muito torrado., Experimente até obter o grau de torrar ideal. O "estado" do pão é sem dúvida essencial: o pão seco ou antigo torra mais depressa, enquanto que o pão fresco ou congelado leva mais tempo a torrar. A manivela de accionamento fica apenas trancada desde que a tomada esteja ligada à corrente.

Não use uma faca ou outro talher ou qualquer outro objecto para retirar o pão da torradeira ou para a limpar. Se o pão ficou preso, deve primeiro desligar a torradeira da corrente antes de o retirar.

A parte superior do aparelho aquece porque o metal é um bom conductor do calor. Por isso, não deve tocar no exterior da torradeira enquanto estiver a funcionar, devendo mantê-la fora do alcance das crianças.

Existem três luzes, nomeadamente:
- O interruptor "Reheat" com luz de aviso; a luz acende-se quando carregar no interruptor. O interruptor "Reheat é usado para voltar a aquecer a torradeira se a deixou previamente arrefecer.
- O interruptor "Defrost" com luz de aviso; a luz acende-se quando carregar no interruptor. O interruptor "defrost" serve para torrar o pão que vem directamente do congelador. Se carregar no interruptor, prolonga o tempo de torrar .
- O interruptor “Cancel” (parar de torrar). Se premir este botão, interrompe o processo de torrar.

TORRAR

Pode torrar da seguinte maneira:
- Coloque o pão dentro da torradeira,
- Programe o grau de torrar,
- Pressione a manivela de accionamento situada à frente da torradeira,
- Pode interromper o processo de torrar, pressionando o interruptor 'cancel'.
- Quando a torrada estiver pronta, o pão salta automaticamente

LIMPEZA

DESLIGUE PRIMEIRO A FICHA DA TOMADA.
Deve limpar a torradeira depois de cada utilização. Isto evita que restos de comida se peguem. Depois de ter utilizado aparelho, deixe primeiro arrefecer a PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE. Puxe o tabuleiro para as migalhas situado por baixo da torradeira e retire as migalhas e outros restos. Limpe o exterior com um pano húmido. Não deve usar detergentes que risquem ou sejam corrosivos.
NUNCA DEVE MERGULHAR A TORRADEIRA EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

SUGESTÕES DA PRINCESS:

- Deve utilizar esta torradeira apenas para o uso doméstico.
- Não deixe que o cabo de alimentação ou um eventual fio de extensão fique colocado de forma a que alguém possa eventualmente tropeçar nele.
- Em caso de avaria da torradeira ou do fio, deve deixar de usar o aparelho e enviá-lo à loja para ser reparado. Um cabo de alimentação que esteja danificado deve ser unicamente substituído pelos serviços de assistência da Princess.
- Não deve usar esta torradeira no exterior.
- Mantenha sempre a vigilância se utilizar a torradeira quando existirem crianças por perto.
- Deve ligar a torradeira unicamente a uma tomada de corrente residual.
- Deixe arrefecer bem a torradeira antes de a guardar.
- Não deve colocar a torradeira sobre um pano húmido ou uma superfície quente.
- O pão pode queimar, por isso nunca deve colocar a torradeira perto de objectos inflamáveis tais como cortinados um rolo de papel de cozinha, etc. Mantenha a torradeira sempre sob vigilância.
- Deve vigiar as crianças para se assegurar que não brincam com o aparelho.
- O uso deste aparelho por crianças ou pessoas com deficiências físicas, sensoriais, mentais ou motoras, ou com falta de experiência ou conhecimentos pode provocar a ocorrência de riscos. As pessoas responsáveis pela sua segurança deverão receber instruções explícitas, ou então manter a vigilância enquanto o aparelho for utilizado.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado com um temporizador externo ou com um comando à distância individual.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως με την άνεσή σας και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η φρυγανιέρα PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE είναι ιδανική για να ψήσετε γρήγορα 4 φέτες ψωμί ταυτόχρονα. Χάρη στον ρυθμιζόμενο βαθμό ψησίματος και την ενσωματωμένη σχάρα για ψωμάκια με μοχλό στο πλάι της συσκευής, η φρυγανιέρα αυτή είναι μια ιδιαίτερα εύχρηστη και πρακτική συσκευή. Η φρυγανιέρα θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα με γείωση.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο βαθμός ψησίματος μπορεί να ρυθμιστεί από ελαφρώς τραγανή φρυγανιά έως χρυσοκίτρινη, ή ακόμη και σκούρη καφέ φρυγανιά. Για τον καθορισμό του επιθυμητού βαθμού ψησίματος μπορείτε να κάνετε μερικές δοκιμές μέχρι να πετύχετε τη σωστή ρύθμιση. Η κατάσταση του ψωμιού επηρεάζει επίσης το αποτέλεσμα: το ξερό ή παλιό ψωμί ψήνεται πιο γρήγορα, ενώ το φρέσκο και το κατεψυγμένο ψωμί χρειάζονται περισσότερο χρόνο.
Ο μοχλός χειρισμού παραμένει σε ασφαλισμένη θέση μόνο εφόσον το φις βρίσκεται στην πρίζα.

Μη χρησιμοποιείτε μαχαίρι, πιρούνι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο για να βγάλετε το ψωμί από τη φρυγανιέρα ή για να την καθαρίσετε. Σε περίπτωση που το ψωμί σφηνώσει στη φρυγανιέρα, θα πρέπει πρώτα να βγάλετε το φις από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να απομακρύνετε το ψωμί.

Το επάνω μέρος της συσκευής γίνεται πολύ ζεστό επειδή το μέταλλο είναι πολύ καλός αγωγός της θερμότητας. Για τον λόγο αυτό, μην αγγίζετε το περίβλημα της φρυγανιέρας κατά τη διάρκεια της χρήσης και κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Στη συσκευή υπάρχουν τρία ενδεικτικά λαμπάκια:
• Κουμπί ‘Reheat’ με ενδεικτικό λαμπάκι: το λαμπάκι ανάβει μόλις πατήσετε το κουμπί. Το κουμπί 'Reheat' χρησιμοποιείται για να ξαναζεστάνετε τη φρυγανιά όταν την αφήσατε να κρυώσει.
• Κουμπί ‘Defrost’ με ενδεικτικό λαμπάκι: το λαμπάκι ανάβει μόλις πατήσετε το κουμπί. Το κουμπί 'Defrost' χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ψήσετε ψωμί το οποίο βγάλατε μόλις από τον καταψύκτη. Με το πάτημα αυτού του κουμπιού μπορείτε να παρατείνετε τον χρόνο ψησίματος.
• Κουμπί ‘Cancel’. Με το πάτημα αυτού του κουμπιού μπορείτε να διακόψετε το ψήσιμο.

ΨΗΣΙΜΟ

Το ψήσιμο γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Βάλτε το ψωμί στη φρυγανιέρα.
Ρυθμίστε τον βαθμό ψησίματος.
Σπρώξτε προς τα κάτω τον μεγάλο μοχλό χειρισμού.
Μπορείτε να διακόψετε το ψήσιμο πιέζοντας το κουμπί ‘Cancel’.
Όταν το ψωμί σας έχει ψηθεί, η φρυγανιέρα το σπρώχνει αυτόματα προς τα επάνω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΓΑΛΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.

Καθαρίζετε τη φρυγανιέρα μετά από κάθε χρήση. Έτσι αποφεύγεται η συσσώρευση και η προσκόλληση υπολειμμάτων φαγητού. Μετά τη χρήση, αφήστε τη φρυγανιέρα PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE να κρυώσει πρώτα.

Βγάλτε τον ψιχουλοσυλλέκτη από το κάτω μέρος της συσκευής και απομακρύνετε τα ψίχουλα και άλλα υπολείμματα. Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ PRINCESS:

- Η φρυγανιέρα είναι κατάλληλη μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής (ή ενδεχομένως το καλώδιο προέκτασης) να κρέμεται έτσι ώστε να υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν αυτή ή το καλώδιό της παρουσιάζει βλάβη. Σε μια τέτοια περίπτωση, στείλτε την στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας. Σ' αυτόν τον τύπο συσκευών, ένα καλώδιο το οποίο έχει υποστεί βλάβη πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με τη χρήση ειδικών εργαλείων από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη φρυγανιέρα σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη φρυγανιέρα χωρίς επιτήρηση.
- Η φρυγανιέρα θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα με γείωση.
- Αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει καλά πριν την αποθηκεύσετε.
- Μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα πάνω σε υγρή ή ζεστή επιφάνεια.
- Το ψωμί μπορεί να πάρει φωτιά, γι' αυτό δεν θα πρέπει να τοποθετείτε ποτέ τη φρυγανιέρα πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, ρολό κουζίνας κ.λπ. Μην αφήνετε τη φρυγανιέρα να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η χρήση της συσκευής αυτής από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές, διανοητικές και κινητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Τα άτομα που φέρουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους θα πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες ή να τα επιβλέπουν κατά τη χρήση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να ελέγχεται μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη, ή ξεχωριστού συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου ή τηλεχειρισμού.

PRINCESS LONG SLOT TOASTER COOL WHITE ART. 142330

اقرأ دليل الاستخدام بعناية واحتفظ به لمراجعته في المستقبل. إن Princess Long Slot Toaster Cool White مثالية لتحميص ٤ شرائح خبز بسرعة في نفس الوقت. وهي عملية جدا بسبب تزويدها بمفتاح للتحكم في درجة التحميص وشبيكة الخبز المركبة في الجهاز المزودة بذراع في جانبها.

تعليمات الاستخدام

يمكن ضبط درجة التحميص على درجات مختلفة من التحميص فمن التحميص الخفيف إلى اللون الذهبي الفاتح إلى الذهبي الغامق. جرّب درجات التحميص المختلفة حتى تصل إلى الدرجة التي ترضيك. ولحالة الخبز تأثير أيضا على التحميص؛ فالخبز القديم أو الجاف يتحمص بسرعة أكثر أما الخبز الطازج أو المجمد فهو في حاجة إلى مدة أطول. ذراع التشغيل لا يبقى في وضع القفل إلا إن كان القابس في المقبس.

لا تستخدم السكاكين أو الشوك أو أي أداة أخرى معدنية لاخراج الخبز من المحمصة أو لتنظيفها. إذا انحشر الخبز في المحمصة فعليك أولا أن تخرج القابس من المقبس قبل محاولة اخراج الخبز منها.

تسخن قمة الجهاز سخونة شديدة لأن المعدن موصل جيد للحرارة. لذلك لا تلمس الجهاز من الخارج أثناء الاستخدام وأبعده عن أيدي الأطفال.

تجد في المحمصة ثلاثة مصابيح، وهي:

- مفتاح اعادة التسخين بمؤشر ضوئي. يضيء المصباح إذا ضغطت على المفتاح. يستخدم مفتاح اعادة التسخين لتسخين الخبز إن برد.
- مفتاح التسييح بمؤشر ضوئي. يضيء المصباح إذا ضغطت على المفتاح. يستخدم مفتاح التسييح لتحميص الخبز الخارج مباشرة من المجمدة. بالضغط على المفتاح تطيل زمن التحميص.
- مفتاح الالغاء. بالضغط على المفتاح توقف التحميص.

التحميص

يتم التحميص على النحو التالي:

- ادخل الخبز في المحمصة
- اضبط درجة التحميص
- حرك ذراع التشغيل الكبير إلى أسفل
- يمكن ايقاف التحميص مؤقتا بالضغط على مفتاح الالغاء
- عندما يجهز الخبز تنتره المحمصة إلى أعلى.

التنظيف

اخرج أولا القابس من مقبس الحائط.

نظف المحمصة بعد كل استخدام لمنع بقايا الطعام من الالتصاق بالجدران. اترك Princess Long Slot Toaster Cool White أولا لتبرد بعد الاستخدام. اسحب درج الفتات من أسفل الجهاز وتخلص من الفتات أو بقايا الطعام. نظّف الجهاز من الخارج بفوطة مبللة. لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو لقوية. لا تغمر الجهاز أبدا في ماء أو في أي سائل آخر.

تعليمات مفيدة من برينسس

- لا تستخدم هذه المحمصة إلا للاستخدامات المنزلية.
- راع ألا يتدلى سلك الجهاز أو سلك التطويل بحيث يمكن أن يتعثر عليه أحد.
- لا تستخدم الجهاز إن كان السلك أو الجهاز نفسه تالفا. ولتلاشي الأخطار أرسله إلى مركز خدمتنا للاصلاح.
- هذا الطراز من الاجهزة لا يمكن استبدال سلكه إلا بأدوات خاصة في حيازة مراكز خدمتنا.
- لا تستخدم هذه المحمصة في خارج المنزل.
- راقب الجهاز جيدا إن كان الجهاز في متناول أيدي الأطفال.
- لا توصل الجهاز إلا بقابس مؤرض.
- اترك الجهاز ليبرد تماما قبل خزنه.
- لا تضع الجهاز على سطح مبتل أو ساخن.
- إن الخبز قابل للاشتعال ولذلك لا تضع المحمصة بجانب الحوائج القابلة للاشتعال مثل الستائر أو ورق المطبخ أو غير ذلك. لا تترك المحمصة بدون اشراف.
- يجب الإشراف علي الأطفال لتتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- **إن استخدم الجهاز أطفال أو معاقون جسمانيا أو حسيا أو عقليا أو حركيا أو من يفتقد الخبرة أو العلم قد يعرضهم إلى أخطار. ويجب إذن على المشرفين عليهم أن يرشدوهم إلى استخدام الجهاز بالتعليمات الواضحة أو الإشراف عليهم.**
- **الجهاز عير مهيأ كي يعمل باستخدام مؤقت خارجي أو ريموت كنترول منفصل.**

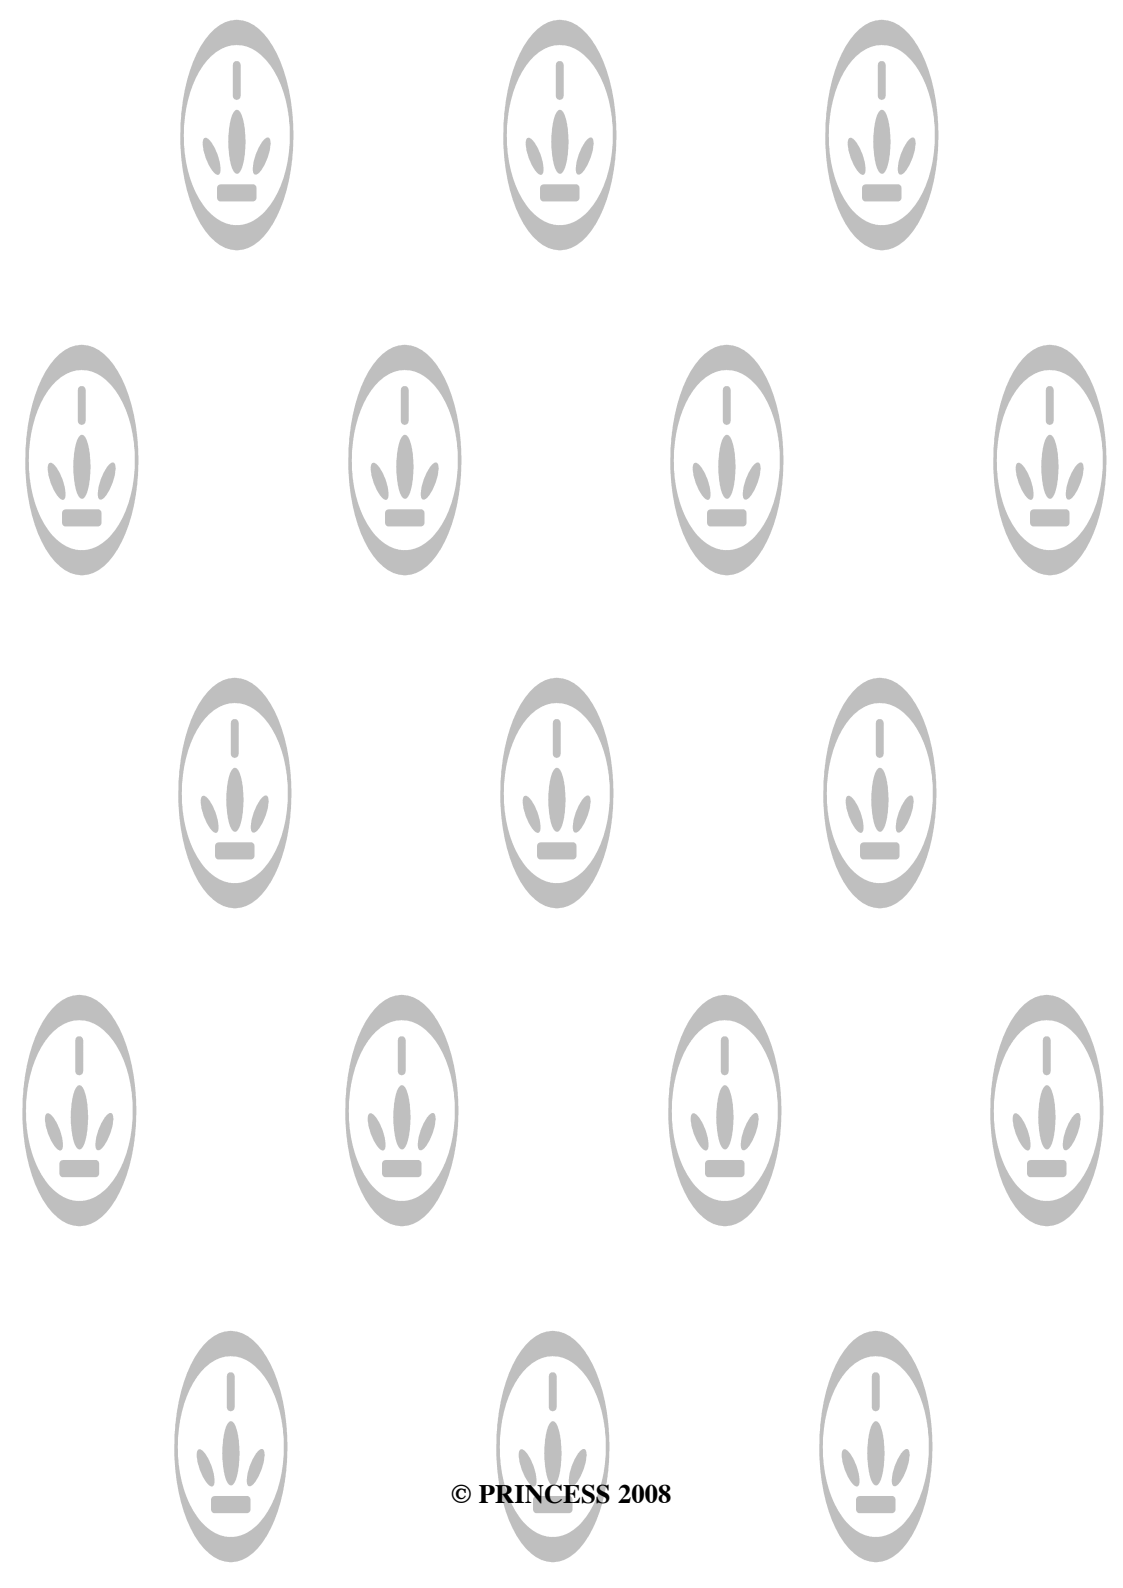

© PRINCESS 2008